

# הוראות הפעלה

## מערכת בקרה טמפרטורה אישית


### כללי

- מערכת אלקטרה miniMax מתחברת למזגנים מיני מרכזיים ומאפשרת שליטה עצמאית על הטמפרטורה בכל חדר לנוחות הדיירים, וניתוח אספקת אוויר לחדרים לא מאוכלסים לחיסכון בחשמל.
- המערכת כוללת ווסת אוויר ממונע חשמלית (דמפר), שלט רחוק וענית בכל חדר. הדמפר שולט על כמות האוויר הממוזג הנכנס לחדר, כאשר המערכת קובעת את הטמפרטורה בחדר על ידי פתיחה וסגירה של הדמפר בהתאם לדרישה.
- המערכת מתאימה למזגני אלקטרה ג'אמייקה ו-EMDV בלבד.
- מצב פעולת המיזוג, קירור או חימום, נקבע על ידי המזגן עצמו.
- טווח השידור של השלט רחוק מגיע למרחק של עד 7 מטרים.
- יש לכוון את השלט רחוק אל העינית לצורך מתן פקודות. הקפד כי השלט יכוון ישירות לעינית ללא חפץ חוסם ביניהם.
- העינית מגיבה לאותות המשודרים מהשלט רחוק. הסימן לקליטה הוא הבהוב הנוריות בעינית.
- אין לחשוף את העינית והשלט רחוק לאור שמש או למנורת פלורסנט. כמו כן, אין לחשוף אותם למקור חום אחר.
- יש להקפיד שהשלט לא יונח במקום החשוף לזרם האוויר היוצא מהשבכה שבקיר.


### הכנסת סוללות

בגב השלט מצוי בית הסוללות. החלק מטה את המכסה והכנס הסוללות, לפי האיור, לבית הסוללות.

יש להשתמש בזוג סוללות אלק

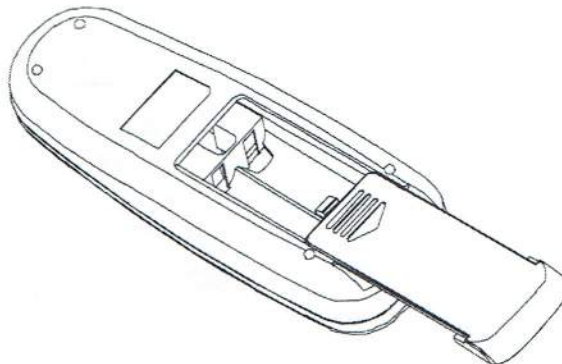

## הכרת השלט רחוק

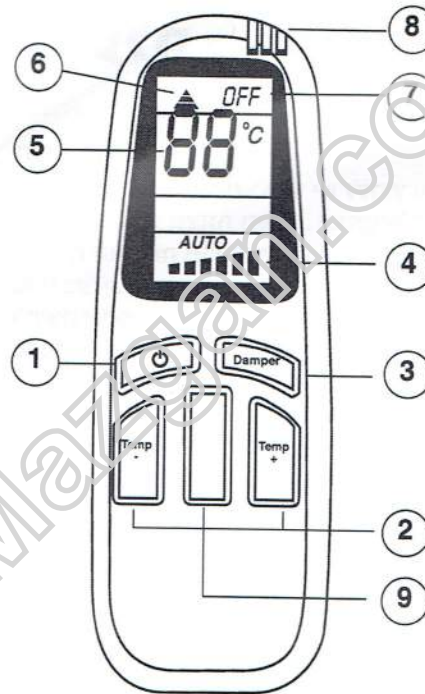

1. לחצן הדלקה / כיבוי.
2. לחצנים להעלאת והורדת הטמפרטורה.
3. לחצן בחירת מצב עבודה ידני / אוטומטי.
4. תצוגת מצב העבודה.
5. תצוגת טמפרטורה רצויה.
6. סמן שידור.
7. סמן מצב כבוי.
8. רגש טמפרטורה.
9. לחצן לא פעיל.

## יחידת תצוגה והפעלה (עינית)

יחידת העינית כוללת נוריות ולחצן, המאפשר הפעלה ידנית במצב בו השלט מקולקל או חסר (מקרה חירום).

1. לחצן חירום

יש להשתמש בלחצן זה כאשר השלט לא פועל,

חסר, או כשהסוללות חלשות. לחיצה על לחצן

(1) תפתח את הדמפר לשליש והנורית הירוקה

(2) תידלק. לחיצה נוספת תסגור את הדמפר

והנורית הירוקה (2) תכבה.

2. נורית עבודה (ירוקה)


נורית זו מציינת כי הדמפר במצב עבודה. בהוב

הנורית (2), מציין קליטת תשדורת מהשלט רחוק.

3. נורית המתנה (אדומה)

נורית זו מציינת כי הדמפר במצב המתנה אך אינו

עובד.

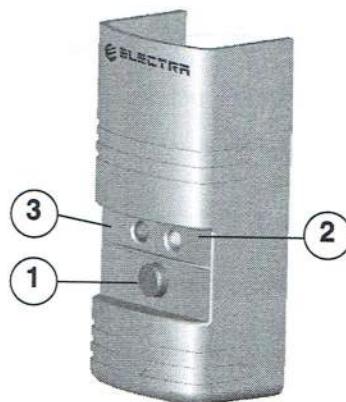

# הפעלת המערכת

## הפעלה / כיבוי

לשם הפעלת המערכת בחדר יש ללחוץ על לחצן הפעל / הפסק (1). עם הלחיצה תדלק תצוגת השלט, ובמקביל תידלק הנורית הירוקה כעינית והנורית האדומה תכבה. הדמפר יעבוד על פי מצב הפעולה האחרון טרם כיבוי.  
לחיצה נוספת על לחצן הפעל / הפסק (1) תפסיק את פעולת המיזון בחדר.



## קביעת מצב עבודה

קביעת פעולת הדמפר מתבצעת באמצעות לחצן מצב עבודה (3).  
קיימים ארבעה מצבים:

מצב ידני 1 - במצב זה ייפתח הדמפר לכדי שליש מספיקת האויר ללא תלות בטמפרטורה.




מצב ידני 2 - במצב זה ייפתח הדמפר לשני שליש מספיקת האויר ללא תלות בטמפרטורה.



מצב ידני 3 - במצב זה ייפתח הדמפר לגמרי.



מצב אוטומטי - במצב זה ייפתח הדמפר באופן אוטומטי ויחסי בהתאם להפרש בין הטמפרטורה הרצויה לטמפרטורה המצויה. מומלץ לבחור במצב זה באופן פעולה רגיל.

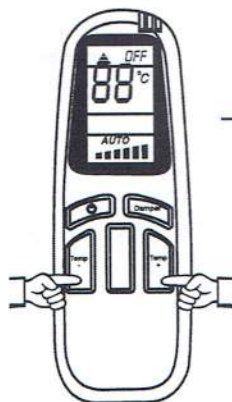

## בחירת טמפרטורה רצויה

לשם בחירת הטמפרטורה הרצויה יש לפעול כדלקמן:  
בעזרת לחצן - ניתן לכוון את הטמפרטורה כלפי מטה.  
בעזרת לחצן + ניתן לכוון את הטמפרטורה כלפי מעלה.  
הטמפרטורה הרצויה תופיע על תצוגת השלט רחוק (5).