

מידע בטיחותי

בטיחות בהתקנה |




אל תציב את מטרת האוויר בסמוך למקור חום כלשהו.



אל תציב את המכשיר באזור לח, מאובק או רטוב (למשל, במקום החשוף לגשם).



אל תציב את מטרת האוויר על משטח משופע.




בעת פעולת המכשיר, וודאו קיימת מרחק של 10 ס"מ לכתהי כל רוח או ריח, ו-1-60 ס"מ מעל המכשיר.



הרחיקו את המכשיר מגופי תאורה או מקרינה ישירה של השמש.



אל תשתמשו במכשיר באזורים רוויים בעשן כבד, ריחות או שמנים.




אל תציב את מטרת האוויר מעל מכשיר חשמלי כמו למשל, טלוויזיה או תנור חימום.



אל תשתמשו במכשיר בקרבת גזים דליקים או חומרי בעירה שבשימוש או באחסנה.



אל תפעילו לחץ חריג או תחבטו במכשיר.



הציבו את המכשיר במקום בו לא נחסמת תנועת מחזור האוויר.




הציבו את מטרת האוויר במרחק של 2 מ' לפחות ממכשיר אלקטרוני כמו למשל, מקלט טלוויזיה.




אל תשתמשו במטרת האוויר במקום החשוף ישירות לקרני השמש.

בטיחות בעת הפעולה |



אל תכניסו חפצים חדים (כגון מברג) לפתחי המכשיר.



לעולם אל תסבול את המכשיר במים.



אם נוצר רעש מוזר, ריח שריפה, או עשן, נקטו מיד את המכשיר מרשת החשמל, ומסרו אותו לבדיקה באחת מתחנות השרות של אלקטרה.



אל תרססו חומרים דליקים כמו תרסיס הדברה או מטרי אוויר לתוך פתחי האוויר של המכשיר.

אמצעי בטיחות אחרים |



אל תפרקו, תנסו לתקן או לבצע שינויים במכשיר.



נקטו את המכשיר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי שלו.



אל תחדירו אצבעות או חפצים כלשהם לתוך פתחי כניסת או יציאת האוויר.



בעת השרת הכיסוי הקדמי, נקטו בכל אמצעי הזהירות כדי שאבר מגופכם או חפץ כלשהו יתפסו בחלק העליון של המכשיר.



שטפו בקביעות במים את קדם המסנן, ויבשו אותו היטב לפני השימוש.



לעולם אל תאפשרו לילדים לדחוף ידיים לתוך הפתחים במכשיר.




אל תניחו מעל המכשיר כלים המלאים במים, תרופות, מזון, חפצי מתכת או חומרים דליקים כלשהם.



אל תנקו את המכשיר באמצעות התחת מים לתוכו או באמצעות שימוש בבזון או טיטר.



אל תאפשרו לילדים להיתלות על המכשיר או לטפס עליו.



החליפו את המסננים בחדשים בהתאם למחזור החיים שלהם. אי התחלפת המסננים בזמן, עלולה לגרום לירידה משמעותית בביצועי המכשיר.



אל תלחצו או תשענו על המכשיר העלול ליפול.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או נטולי ידע וניסיון, אלא אם הם נמצאים בפיקוח של אדם בוגר ואחראי שדורוך אותם כיצד להפעיל את המכשיר והוא אחראי לבטיחותם.

יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.

במקרה ומתגלה זק במכשיר החשמל, נקטו מיד את המכשיר מרשת החשמל ופנו לאחת מתחנות השרות של אלקטרה ברחבי הארץ. רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל החשמל.

תהליך טיהור האוויר

■ מסנן ראשוני

מסנן זה עשוי מחומר מונע בקטריות וחוא מיועד להסיר חלקיקי אבק גדולים יחסית. עובש, שיער אדם, שיער מחיות מחמד וכו'.

■ מסנן ביניים MCC™


מסנן רב תכליתי המסיר אבק הנצמד בתקופת האביב כמו גם גזים רעילים, ויורסים ובקטריות כמו למשל, חיידקי שפעת, חיידקי שפעת וכו'.

■ מסנן להפגת ריחות


מסנן פעיל זה מסיר בעילות ריחות וגזים ומונע פיזור ריחות לא נעימים ממוצרי מזון.

■ מסנן HEPA

מסנן ה- HEPA המשולב מסיר בעילות מסיר דק ועשן סיגריות בעוד שמרכיבי המסנן העשויים מחומרים אורגניים אנטי-בקטריאליים מונעים היווצרות חיידקים ועובש.

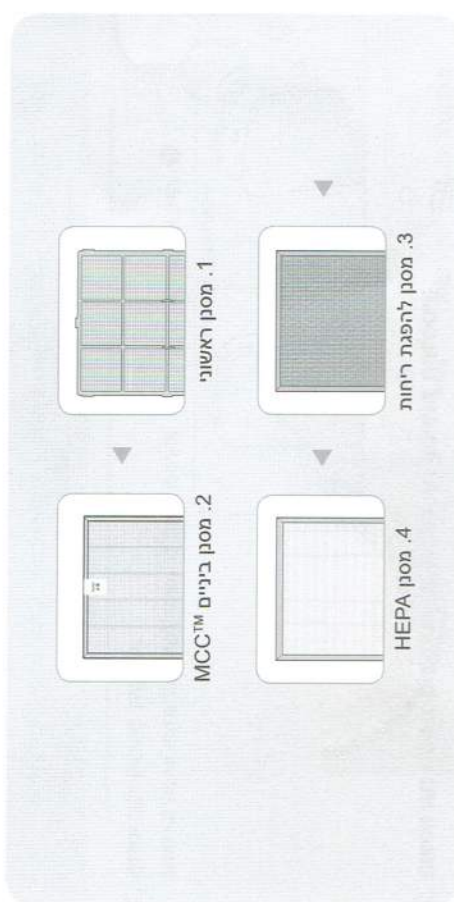


חלקי המכשיר

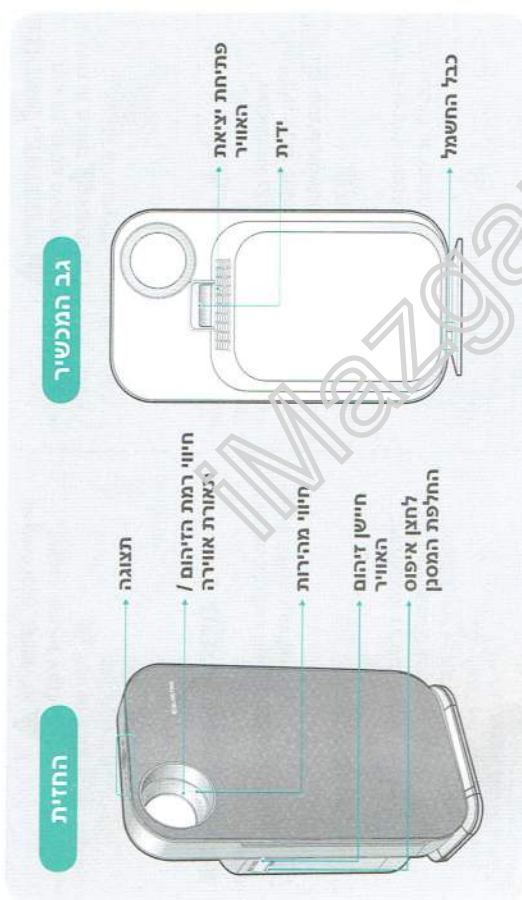

חיוויים ובקרים

1 | רכיבי החיווי |

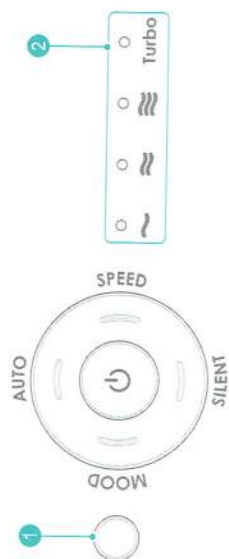

1 | חיפוש תאורה

חיפוש העוקב אחר רמת ההארה.



2 | חיווי המהירות

באמצעות לחיצה על לחצן המהירות, תוכלו לשנות את מהירות זרימת האוויר ב- 4 שלבים (מהירות 1 – מהירות 2 – מהירות 3 – טורבו).

* בעת שהמכשיר במצב חסכון באנרגיה או מצב לילה (Sleep), חיווי מהירות זרימת האוויר אינו מואר.

הכנות

1 | נא בדקו לפני השימוש! |

⚠ מטרזה זה מיועד למתח רשת של 220-240V~50Hz.

וודאו ששקע החשמל מוארק בהארקה תקנית.

להגברת ביטחונכם מומלץ לחבר את המכשיר לקו חשמל המוגן

במפסק זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת).



התקנת המסנן



עצות

- בדקו וודאו שהסרתם את עטיפות הפלסטיק מהמסננים לפני התקנתם.

- מטרזה אוויר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, ויש להשתמש בו רק בתוך הבית.


- כשמטרה האוויר אינו בשימוש, נסגור אותו מרשת החשמל.

- בעת התקנת המסננים, וודאו שיש לכם הקדמי ממוקם בכיוון הנכון.

◀ סדר הרכבת המסננים: מסנן ראשוני – מסנן ביניים MCC™ – מסנן להפגת ריחות HEPA – מסנן


1. פתחו את הריכוז הקדמי.

פתחו את הריכוז הקדמי באמצעות לחיצה על החלק התחתון.

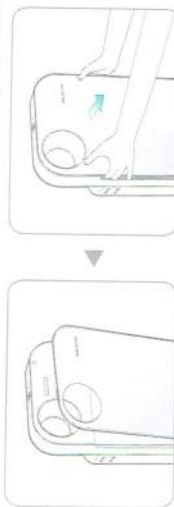


2. הוציאו את המסננים מהארזות והסירו את עטיפות הפלסטיק.

הסירו את עטיפות הפלסטיק מהמסננים פרט למסנן הראשוני, והרכיבו את המסננים בהתאם לסדר.

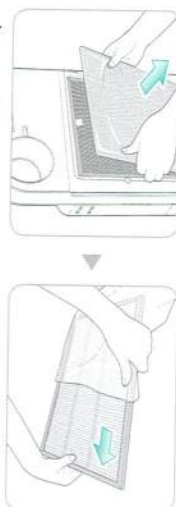

חיוויים ובקרים

1 רכיבי הפעולה

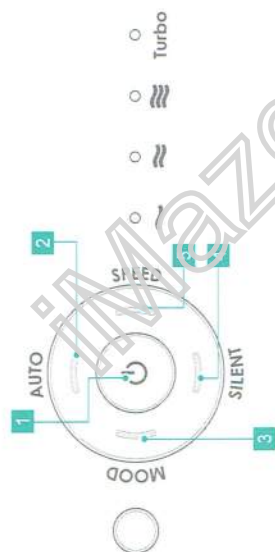

1 לחצן הפעלה

מיועד להפעלת/כיבוי המכשיר. מרידת החיווי מוארת בעת הפעולה.

* לכיבוי, לחצו על הלחצן במשך 1 שנייה לפחות.

3 לחצן תאורה

מיועד להפעלה או כיבוי של חיווי רמת הזיהום / תאורת האוויר.

5 לחצן המהירות

לחצן זה מיועד לבחירת מהירות זרימת האוויר הרצויה.

* לחיצה על לחצן המהירות במצב אוטומטי, תעביר את המכשיר למצב ידני.


2 לחצן מצב אוטומטי

מיועד לבחירת מצב פעולה אוטומטי. מרידת חיווי מצב אוטומטי מוארת בעת פעולת המצב האוטומטי.

4 לחצן פעולה שקטה

מיועד לבחירת מצב פעולה שקטה. מרידת חיווי מצב פעולה שקטה מוארת בעת מצב הפעולה השקטה.

חיווי רמת הניקיון הנוכחית (זיהום הסביבה) בחדר.

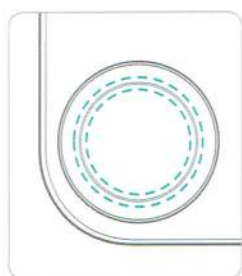

זיהום גבוה : זיהום בינוני : זיהום קל : אוויר נקי :
סגול כהה סגול בהיר

* רמת הזיהום בחדר נקבעת לפי צבע התאורה בפנתה העגול שבמכשיר.

השימוש במטרה האוויר



- לפני הפעלת מטרה האוויר, חבר את חקע החשמל לשקע תקני בקיר.
- לאחר ההפעלה, מטרה האוויר יתחיל לפעול במצב הפעולה האחרון שהוגדר.

■ הפעלת מצב ידני

לחצו על לחצן ההפעלה ולאחר מכן בחרו את מהירות זרימת האוויר הרצויה באמצעות לחיצה לסירוגין על לחצן המהירות.



■ בחירת מצב אוטומטי

הפעילו את המכשיר ולאחר מכן לחצו על לחצן מצב הפעולה האוטומטי.



■ מצב אוטומטי

במצב פעולה אוטומטי המכשיר מגדיר את מהירות זרימת האוויר (מהירות 1, 2 או 3) בהתאם לרמת זיהום האוויר הנמדדת באמצעות חיישן זיהום האוויר. כאשר רמת זיהום האוויר נשארת בשלב 1 במשך כ-10 דקות, המכשיר עובר למצב הסכון באנרגיה. במצב הסכון באנרגיה, המאוורר כבה כדי להקטין למינימום את צריכת האנרגיה וכל החיוויים כבים פרט לחיווי פעולה ומצב אוטומטי. כאשר רמת זיהום האוויר גדלה לרמה 2 או גבוהה יותר, מצב הסכון באנרגיה מתבטל. לאחר כ-30 דקות במצב הסכון באנרגיה, המכשיר עובר זמנית ממצב הסכון למצב פעולה בשלב מהירות 1, כדי למחזר את האוויר בסביבה.

רמת זיהום האוויר	1	2	3	מצב הסכון באנרגיה
מהירות המאוורר	1	2	3	המאוורר כבוי

■ מצב פעולה שקטה

לחצו על לחצן ההפעלה ולאחר מכן על לחצן הפעולה השקטה. במצב פעולה שקטה, מהירות זרימת האוויר מוגמרת לשלב 1 (מספר הסיבובים הנמוך ביותר), כדי ליצור אוויר שקטה ונעימה.



■ הפעלת מצב שינה (זמין רק במצב פעולה אוטומטי)

אם הסביבה חשוכה במשך כ-3 דקות או יותר במצב פעולה אוטומטי, המכשיר עובר אוטומטית למצב שינה המקטין את מהירות זרימת האוויר. את הרעש ואת צריכת האנרגיה. כשהסביבה מוארת חזרה במשך כ-5 דקות או יותר, המכשיר חוזר למצב פעולה רגיל. במצב שינה, כל החיוויים כבים פרט למרית חיווי הפעולה.



ניקוי ותחזוקה




עצות

- נתקו תמיד את מטהר האוויר לפני תחילת הפעולות לניקוי ותחזוקה.
- אל תשתמש בתכשיר ניקוי המכיל ממים אורגני (פסל, סינר, וכו') חומר הלבנה, כלור, או תכשירי קרצוף.
- אל תטבול את מטהר האוויר במים או תרססו מים לתוכו.

■ ניקוי חיישן זיהום האוויר (מדרי חודשיים)

1. פתחו את כיסוי חיישן זיהום האוויר בצד הימני של המכשיר. נקו את פתחי כיסוי וציאת האוויר ולאחר מכן את חיישן זיהום האוויר במברשת רכה או באמצעות שואב אבק.

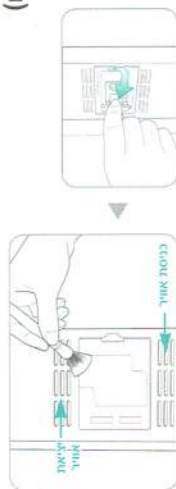


2. השתמשו בקיסם כותנה לח ונקו את העדשה, כיסוי וציאת האבק.

נקו אותם בקיסם כותנה יבש והסירו את שאריות הלחות.

* הקפידו לנקות את החיישן בקביעות כדי למנוע ירידה בביצועי חיישן זיהום האוויר.


* מדירות הניקוי הדרושה תלויה בסביבת העבודה. כאשר אתם משתמשים במכשיר בסביבה מאובקת, נקו את החיישן לעתים קרובות יותר.

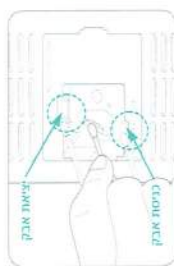

■ נקו את פתחי כיסוי וציאת האוויר (מדרי חודשיים)

נקו את פתחי כיסוי וציאת האוויר במברשת רכה.

* השגיחו שאבק לא ייפול לתוך מטהר האבק.

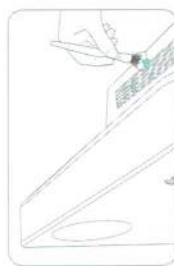

■ נקו את הכיסוי הקדמי

הפרידו את הכיסוי הקדמי ממטהר האוויר והסירו האבק שנדבק לפני השטח במברשת רכה יבשה או במטלית רכה.

* אם לכלוך נדבק לכיסוי הקדמי, השתמשו במטלית לחה כדי להסיר. אל תשתמשו בספוגי קרצוף.



■ נקו את גוף מטהר האוויר (כל 2-4 שבועות)

נקו את פתחי כיסוי וציאת האוויר במברשת רכה.

* השגיחו שאבק לא ייפול לתוך מטהר האבק.




כיוון חיישן החלקיקים


1 | כיצד לכוון את רגישות חיישן זיהום האוויר

בעת שהמכשיר עוזב את המפעל, חיישן זיהום האוויר מוגדר לדרגת זיהום רגילה. אם רמת הזיהום נשארת ברמה הגבוהה ביותר לאחר 2 שעות פעולה או נשארת ברמה הנמוכה יותר משעה ותה האוויר לא נראה נקי, עליכם לכוון את רגישות חיישן זיהום האוויר כמתאר להלן.

1. לחצו על לחצן מצב אוויר M.O.O.D ותוך כדי כך הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר.

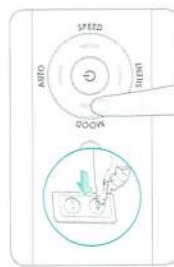


2. יישמע צליל כפול, ונורת חינת ההרגישות הנוכחית של החיישן תהבהב.

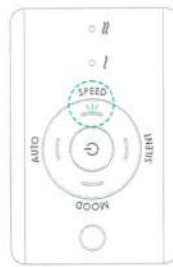

3. כווננו את הרגישות בלחיצה על לחצן המהירות. רגישות החיישן מוצגת באמצעות הבהוב נורית חינת מהירות זרימון האוויר.

רגישות גבוהה	רגישות רגילה	רגישות נמוכה
מהירות 1	מהירות 2	מהירות 3

4. לאחר ביצוע הכיוון, רגישות חיישן זיהום האוויר נשמרת לאחר כיבוי המכשיר, או אוטומטית לאחר כ-20 שניות במצב הגדרה.

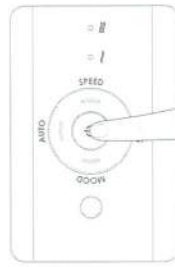

ניקוי ותחזוקה

- נתקו תמיד את מטהר האוויר לפני תחילת הפעולות לניקוי ותחזוקה.
- המסנן הראשוני ניתן לשימוש חוזר באמצעות נשיטתו במים.
- אם לא תקפידו לקנות בקביעות את המסנן הראשוני, תפחת יעילות הפגת הריחות.
- ניתן לעשות שימוש חוזר במסנן ה-HEPA לאחר שתנקו אותו בשואב אבק. אין לשטוף אותו במים.

■ ניקוי המסנן הראשוני (כל 2-4 שבועות)

1. פתחו את הכיסוי הקדמי במשיכת השוליים שמחתם לפניהם כפיס האוויר.



2. אחזו בידיות המסנן וגישו אותן החוצה.

* כדי למנוע מהאבק לטפס חזרה, הסירו את המסנן בהירות מבלי לנער אותו.



3. מנקו את המסנן הראשוני בשואב אבק או שטפו אותו במים בהתאם לכמות האבק שהצטבר בו.



4. לאחר שהמסנן הראשוני התייבש לחלוטין, החזירו אותו למקומו.
* בעת ההרכבה חזרה של המסנן הראשוני, וודאו שהכנסתם אותו כראוי לתוך הווא.



החלפת מסננים

- נתקו תמיד את מטהר האוויר לפני תחילת הפעולות לניקוי ותחזוקה.
- כדי לשמר את הביצועים המיטביים של המכשיר, השתמשו במסננים המקוריים בלבד אותם תוכלו לרכוש בתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבב החוברת).
- בדקו וודאו שהצד הקדמי של המסננים מופנה לכיוון הנכון.

■ מחזורי ניקוי והחלפת המסננים

מסנן	מחזוריות	שיטה
מסנן ראשוני	כל 2-4 שבועות	ניקוי ונשיטה
מסנן HEPA	כל 4 חודשים	החלפה
מסנן להפגת ריחות	כל 12 חודשים	החלפה
מסנן HEPA	כל 12 חודשים	החלפה

* כל מחזור שירות מבוסס על שימוש מצטבר של 24 שעות בדרגת מהירות 1.
* מחזורי החלפת המסננים עשויים להשתנות בהתאם לתנאי סביבת הפעולה.

■ חייוני החלפת מסנן

1. מריית החיוני בלחצן מוארת אחת אחת בכיוון השעון כשיש צורך להחליף מסנן מסוים.
2. מריית חיוני המהירות המתאימה למסנן שיש להחליף תהבהב.
3. כשנורות חיוני החלפת מסנן מוארות, מריית חיוני רמת זיהום האוויר כבירה.
4. מריית חיוני החלפת מסנן מוארת כל חצי שעה במשך 5 דקות.
5. לאחר החלפת המסנן, לחצו לחיצה אחת על לחצן האיפוס RESET.
6. אם אתם נאלצים להחליף מסנן לפני שהסתיים מחזור ההחלפה, לחצו על לחצן האיפוס במשך כ-1 שנייה (מצב איפוס מאולץ). מצב האיפוס המאולץ יאפס את כל מוני הפעולה של המסננים.



■ החלפת מסננים

1. בעת החלפת מסנן, בדקו וודאו שהצד הקדמי של המסנן מופנה לכיוון הנכון.



2. כשהמכשיר מופעל, לחצו על לחצן האיפוס RESET בעזרת חפץ חד.



איתור תקלות

מטרה אוויר עלול לפעול באופן חריג לא כתוצאה מלקוי במוצר, אלא כתוצאה מכך שהמשתמש אינו מכיר את אופן השימוש במוצר. במקרה כזה, תוכלו לפתור את הבעיה בקלות אפילו ללא עזרת מרכז השירות באמצעות עיון בטבלה שלהלן. אם הבעיה עדיין נמשכת לאחר שבצעתם את כל הבדיקות שלהן, מסרו את המוצר לבדיקה באחת מתחנות השרות של אלקטרה ברחבי הארץ.

התופעה	בדקו	פעולות לביצוע
אין דרימת אוויר	• האם המכשיר מחובר לרשת חשמלית?	חברו את מטרה האוויר למתח רשת של 220-240V~50/60Hz
	• האם התצורה מוארכת?	לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחרו את הפעולה הרצויה.
	• האם קיימות הפסקות חשמל?	השתמשו במטרה האוויר לאחר שחוזרת אספקת החשמל.
מהירות דרימת האוויר ירדה משמעותית	• האם חלף זמן רב מאז האחרונה של המכשיר?	בדקו את מחזורי הניקוי וההחלפה של המסננים ובמידת הצורך נקו/החליפו את המסנן(ים).
ריח רע נפלס מפתחי יציאת האוויר	• האם חלף זמן רב מאז האחרונה של המכשיר?	בדקו את מחזורי הניקוי וההחלפה של המסננים ובמידת הצורך נקו/החליפו את המסנן(ים).
צבע חיוני רמת הזיהום משתנה	• האם עדשת החיישן מכוסה באבק?	נקו את עדשת חיישן האבק (עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה").
	• האם חיוני רמת הזיהום נשאר קבוע ברמה המרבית?	כוונו את רגישות חיישן זיהום האוויר לרמה רגילה או רגילה.
	• האם חיוני רמת הזיהום נשאר קבוע ברמה הנמוכה?	כוונו את רגישות חיישן זיהום האוויר לרמה רגילה או רגילה.
מריב חיוני רמת הזיהום מרבה	• פנל למוקד שרות אלקטרה, או לאחת מתחנות השרות ברחבי הארץ.	
כשמופיעה תקלת תפעול אחרת	• בדקו את הסיבה, נחקו את מטרה האוויר מרשת החשמל, ומסרו אותו לבדיקה באחת מתחנות השרות של אלקטרה.	

נתונים טכניים

המוצר	נתונים טכניים
דגם	מטרה אוויר AP-1008DH
מתח הפעלה	220-240V~ 50/60Hz
פאזות	1
צריכת הספק	47W
דרגת בידוד	2
תצורת איסוף האבק	שיטת איסוף אבק מכאנית (HEPA מסן)
התקן בטיחות	המכשיר כבה בעת שהכיסוי הקדמי נפתח
מקום השימוש	שימוש פנים דירתי בלבד
נפח אזור מרבי	5.0 מ"ק לדקה
ממדים	354 מ"מ (ר) x 194 מ"מ (ט) x 645 מ"מ (ג)
משקל	7.3 ק"ג

* הנתונים נכונים ליום פריסומם. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בנתונים הטכניים במטרה לשפר את ביצועי המכשיר, ללא כל הודעה מוקדמת.